

Monteringsanvisning - "Backlås"

Allmänt:


Linlås typ "backlås" godkända för lyft om monteringen sker enligt bruksanvisningen. Linlåsen är avsedda att användas till 6- och 8-kardeliga ställinor med stål- eller fiberkärna upp till och med hållfasthetsklass 1960 N/mm². Rätt monterat klarar infästningen 80% av linan min. brottlast (MBL). Ej för kardel eller hammarkompakterade ställinor.

Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

Montering av backlås

Före montering kontrolleras att backlås är väl rengjort och skruvar och muttrar smorda. Skruvarna skall åtdragas växelvis och jämnt. Sedan linan belastats skall skruvarna efterdragas. Ytterligare efterdragning skall ske efter någon tids användning (några dagar till tre veckor beroende på driftintensiteten).

Placera låsen så här:

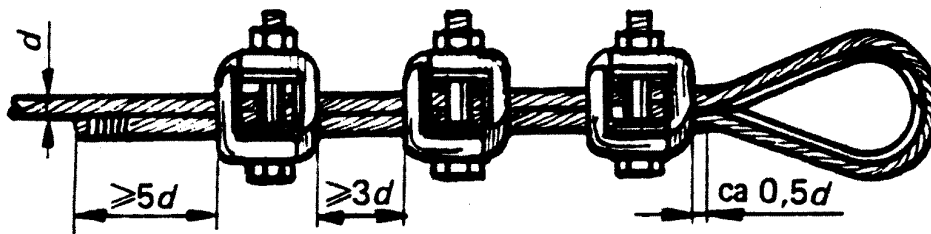

Minsta antal lås för max tillåten belastning:

Typ	N-6	N-8	N-10	N-12	N-16	N-20	N-25	N-35
Lindiameter	5-6	7-8	9-10	11-12,5	13-16,5	17-20	21-25	26-35
Minsta antal lås	3		3-4	4		5	6	7